HAAS + SOHN

ELLMAU COOK easy

Geräteblatt
Kaminofen

DE

04246185114000-

Zeichenerklärung



Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **WARNUNG** versehen. Die mit der Überschrift **WARNUNG** versehenen Hinweise weisen auf die **ernsthafte Gefahr der Beschädigung des Heizgeräts bzw. auf Verletzung** hin.



Der mit der Überschrift **Hinweis** versehene Vermerk weist auf die mögliche Beschädigung Ihres Heizgeräts hin.



Der mit der Überschrift **Wichtig** versehene Vermerk weist auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Ein Vermerk als solcher weist Sie ganz allgemein auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.


DE

Inhalt

1. Maßbild 1
2. Ersatzteilübersicht 2
2.1. Ganze Aufstellung 2
2.2. Detail A1 4
3. Temperaturregelung der Kochplatte 5
4. Reinigung des Abgaswegs 6
5. Umbau vom Aussenluftanschluss 7

HINWEIS


Überprüfen Sie vor jedem Anheizen, dass die Kochplatte in die Öffnung im Deckel eingesetzt ist und der Abgasweg abgedichtet ist!

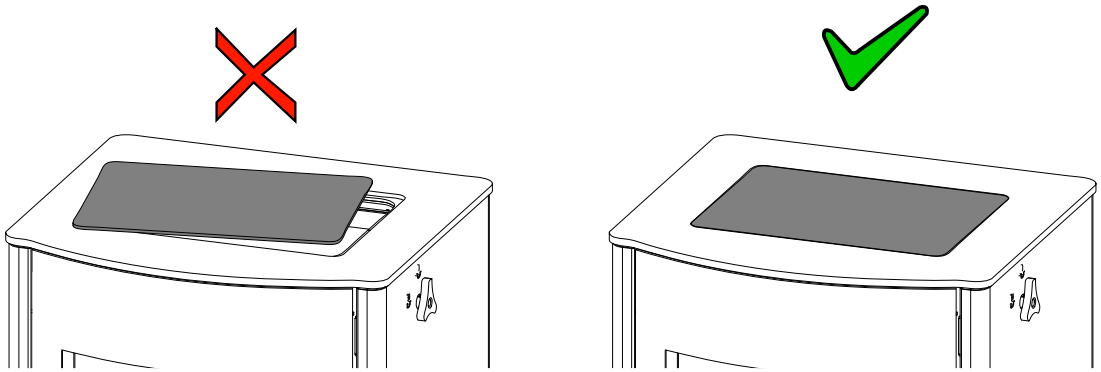



Anmerkung


Zur Reinigung der Seiten aus Edelstahlblech empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Reinigers, z. B. AUTOSOL Power Stainless Steel Cleaner. Reinigen Sie ausschließlich an abgekühltem Kaminofen!

1. Maßbild

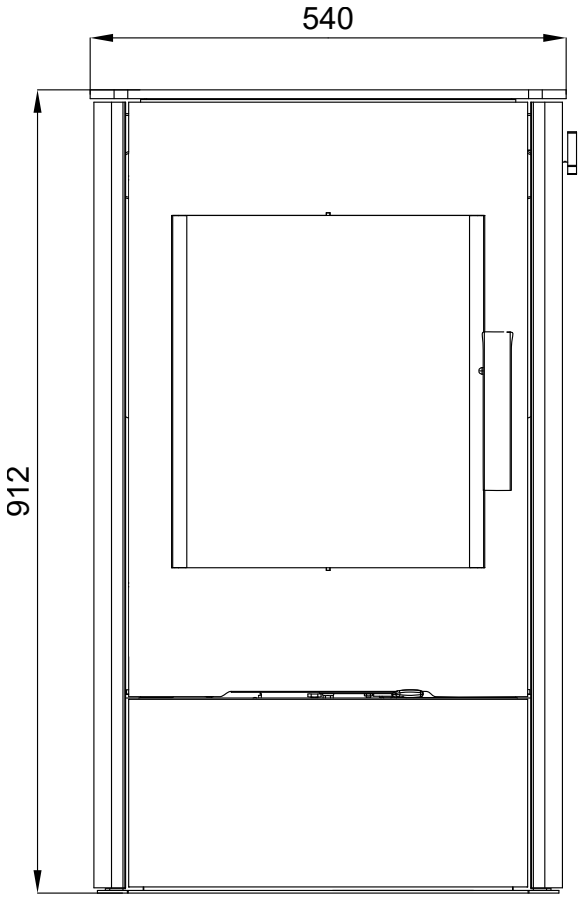

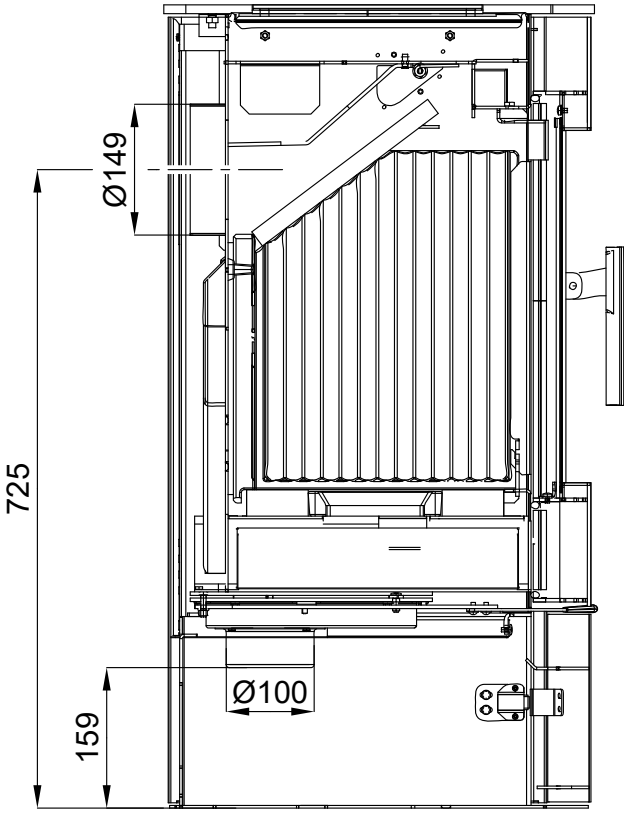


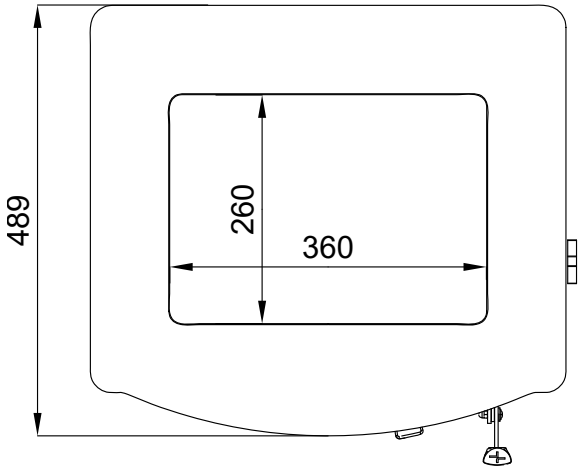

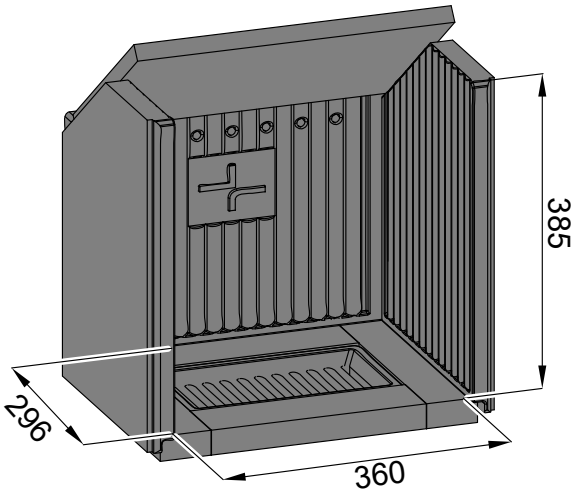

2. Ersatzteilübersicht


2.1. Ganze Aufstellung

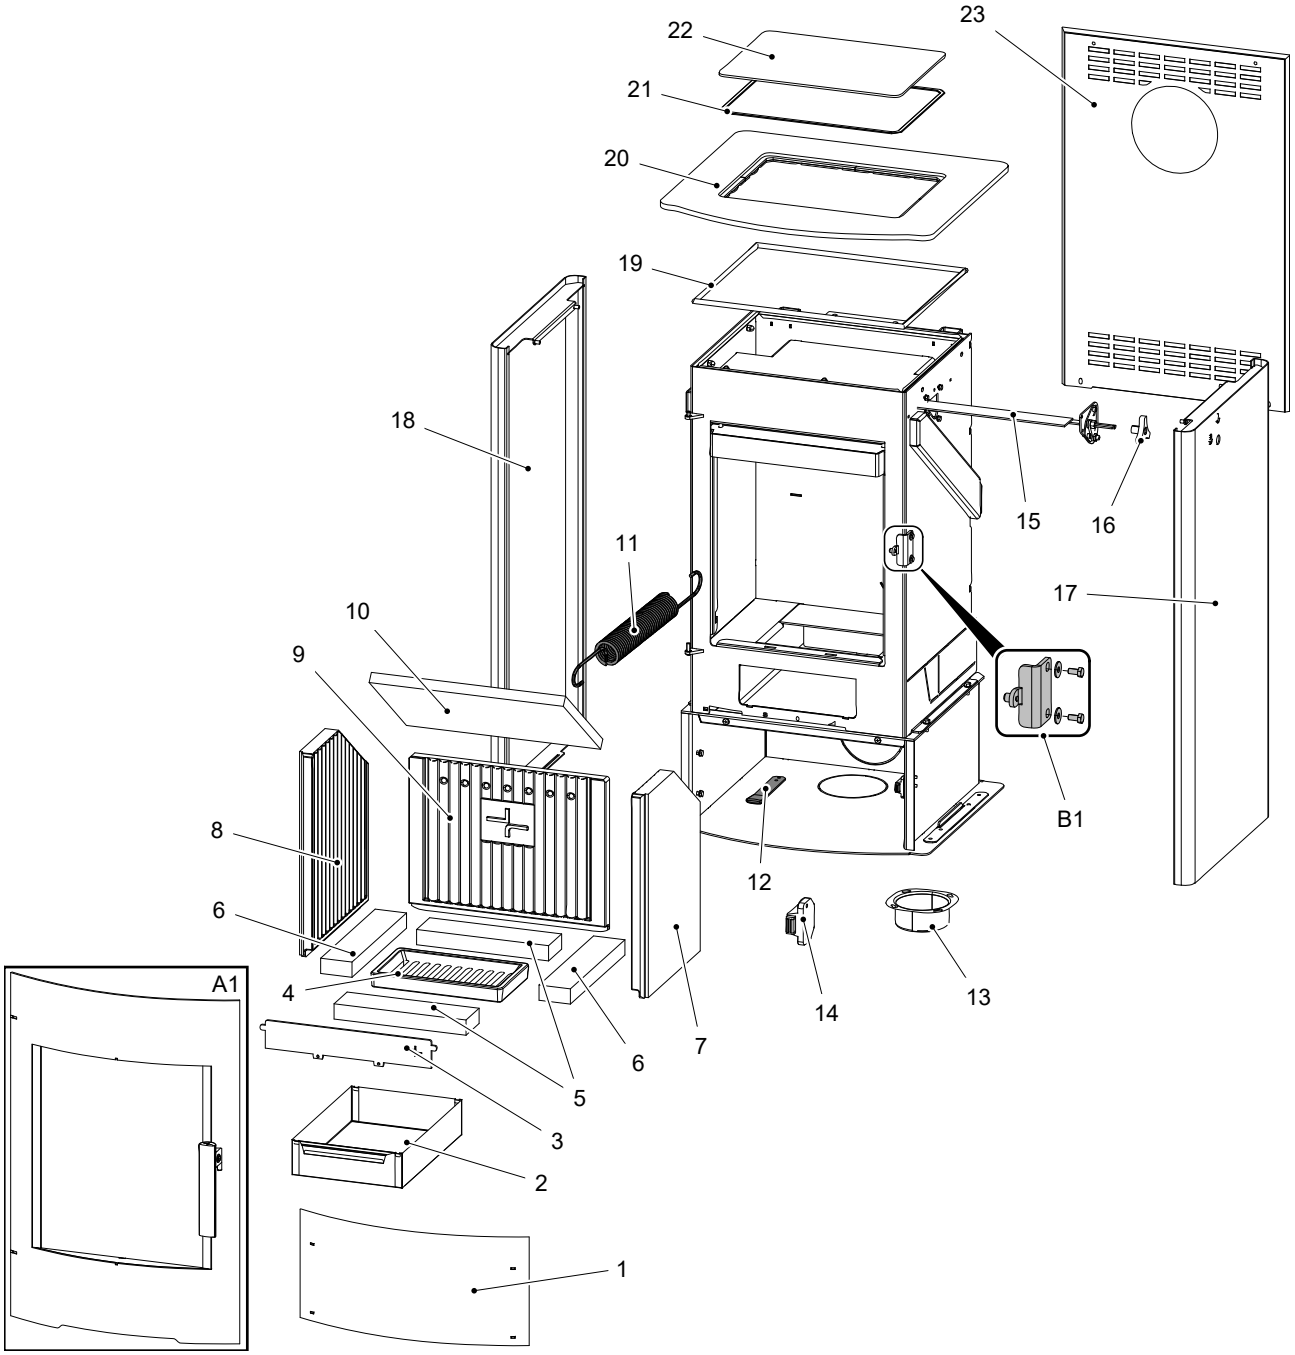

Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
	Ganze Aufstellung		
A1	Feuerraumtür (komplett)/perl-schwarz	1 Stk.	0424618005300
B1	Türschloss (komplett)	1 Stk.	0424637005001

1	Tür unten/perl-schwarz	1 Stk.	0424618005925
2	Aschenkasten	1 Stk.	0424617405600
3	Stehrost/perl-schwarz	1 Stk.	0424617405005
4	Rost/perl-schwarz	1 Stk.	0429415005005
5	Schamott 30x70x261	2 Stk.	0424617405506
6	Schamott 30x62x292	2 Stk.	0424617405505
7	Schamott rechts (30x300x415)	1 Stk.	0428315005502
8	Schamott links (30x300x415)	1 Stk.	0428315005503
9	Schamott (30x390x320)	1 Stk.	0428315005501
10	Zugumlenkplatte (vermiculite)	1 Stk.	0424618005504
11	Türfeder	1 Stk.	0428612005002
12	Luftregler - Easycontrol/perl-schwarz	1 Stk.	0424618005017
13	Außenluft - Rohrstutzen (Ø100)	1 Stk.	0088500050008
14	Magnet	1 Stk.	0595015005002
15	Kochplatte - regler/perl-schwarz	1 Stk.	0424618015020
16	Griff	1 Stk.	0424618005007
17	Seitenwand rechts/perl-schwarz	1 Stk.	0424618015200
17	Seitenwand rechts/weiß	1 Stk.	0424618016200
17	Seitenwand rechts/edelstahl	1 Stk.	0424618035200
18	Seitenwand links/perl-schwarz	1 Stk.	0424618015100
18	Seitenwand links/weiß	1 Stk.	0424618016100
18	Seitenwand links/edelstahl	1 Stk.	0424618035100
19	Dichtungsschnur Deckplatte 12 mm (1530 mm)	Meterware	0041012120005
20	Deckplatte/perl-schwarz	1 Stk.	0424618005011
21	Dichtungsschnur Kochplatte 8x2 mm (1200 mm)	Meterware	0040208020006
22	Kochplatte/Glaskeramik	1 Stk.	0424618105010
23	Rückwand	1 Stk.	0424618005016

2.2. Detail A1

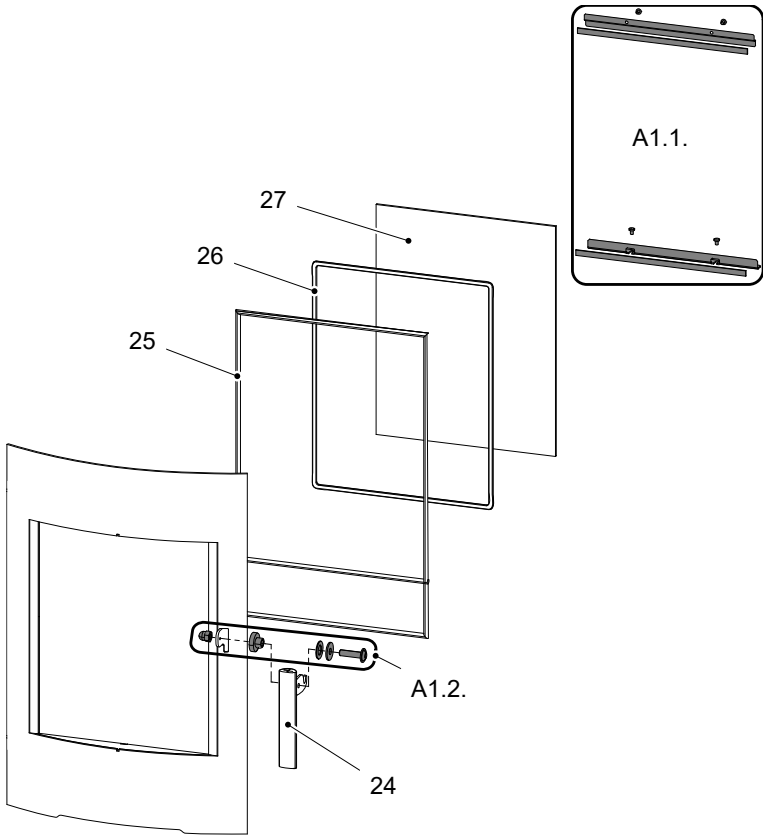

Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
	Detail A1		
A1.1.	Glashalterung – Set/perl-schwarz	1 Stk.	0424618005302
A1.2.	Türverschraubung – Set	1 Stk.	0424617405315
24	Griff/perl-schwarz	1 Stk.	0424618005310
25	Dichtungsschnur Tür 10 mm (2210 mm)	Meterware	0040300100005
26	Dichtungsschnur Glas 10x4 mm (1500 mm)	Meterware	0040210040005
27	Türglasscheibe (4x338x431)	1 Stk.	0424637005301

3. Temperaturregelung der Kochplatte

Die Temperatur der Kochplatte kann in zwei Stufen reguliert werden:
Position A Der Regler befindet sich in der Position für die minimale Kochplattentemperatur (bis zu 220 °C).
Position B Der Regler befindet sich in der Position für die maximale Kochplattentemperatur (bis zu 320 °C), dieser Modus sollte beim Anheizen des Ofens nicht verwendet werden.


HINWEIS

Um die Bildung von Kondensat im Abgasweg zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Regler beim Anheizen des Ofens in der Position A ist.


WARNUNG

Achtung, auch wenn der Regler in der Position A ist, ist die Kochplatte heiß und es besteht Verbrennungsgefahr! Legen Sie keine brennbaren Gegenstände auf die Kochplatte!

A

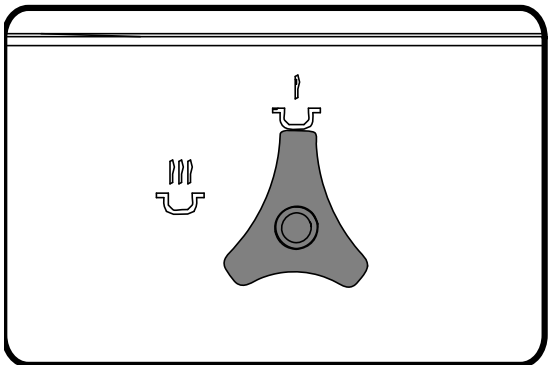


B

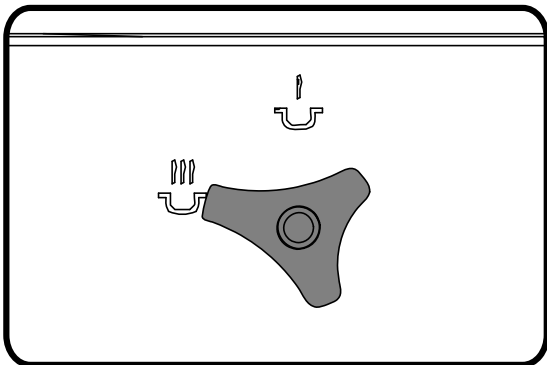


4. Reinigung des Abgaswegs

Reinigen Sie nur an abgekühlten Kaminöfen und achten Sie darauf, dass die Kochplatte bzw. der gesamte Deckel richtig eingesetzt ist, um Undichtigkeiten im Abgasweg zu vermeiden.

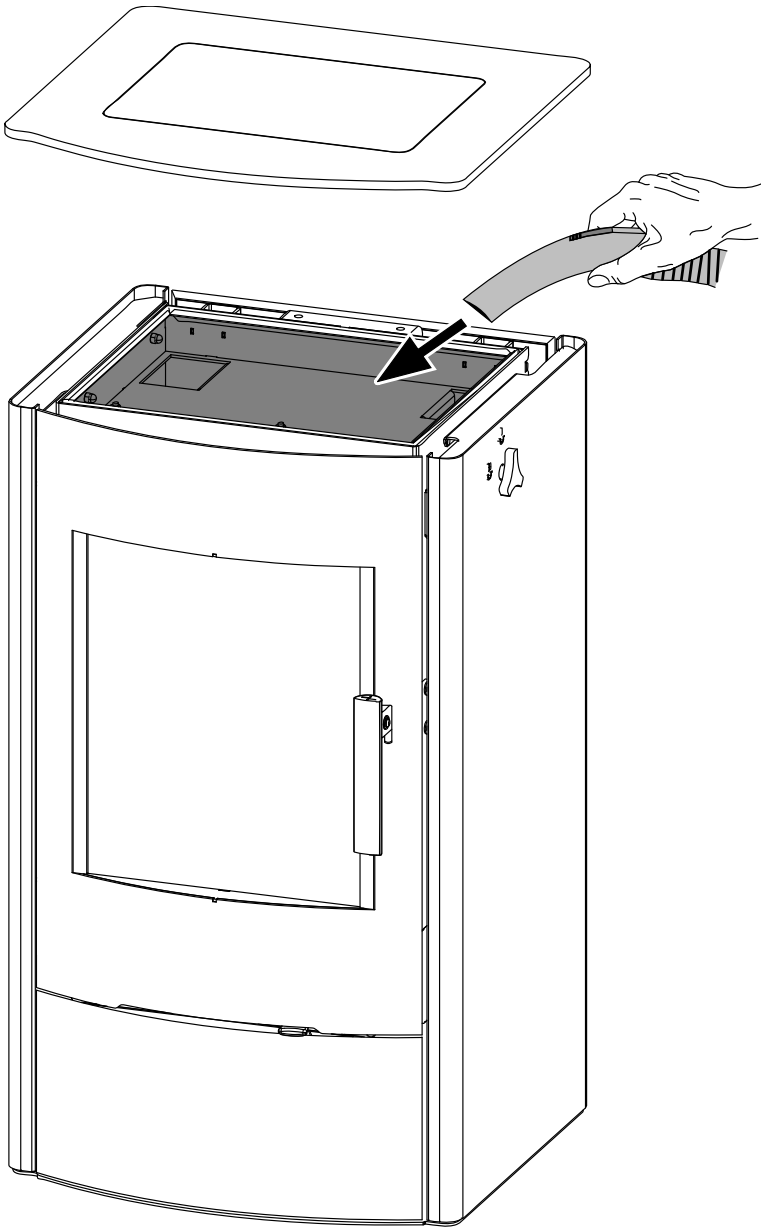

5. Umbau vom Aussenluftanschluss

A

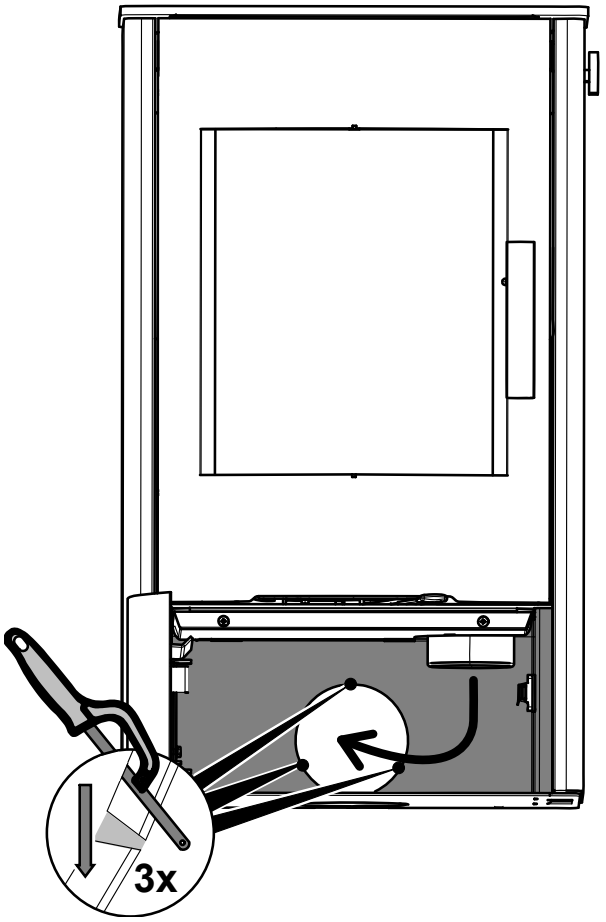

B

