Geräteblatt

Salzburg.I II EASY (060)

Salzburg.I II HSC EASY (061)

DE

Inhalt

1. Maßbild Salzburg.I II Easy **2**

2. Maßbild Salzburg.I II HSC Easy **3**

3. Ersatzteilübersicht **4**

3.1. Ersatzteilübersicht für Salzburg.I II Easy und Salzburg.I II HSC Easy 4

3.2. Ersatzteilübersicht Feuerraumtür A1 6

3.3. Ersatzteilübersicht A2, A3, A4 (Türscharniere und Easy-Control-Regleranzeige) 7

3.4. Ersatzteilübersicht Top für Salzburg.I II HSC Easy 8

4. Umbau des Rauchrohrstutzens **9**

5. Montage der Holzfachtür **10**


6. Montageanleitung der Wärmespeichersteine in Salzburg.I II HSC Easy **11**

7. Reinigung der Rauchgaswege **12**


www.haassohn.com

V26H31

1. Maßbild Salzburg.I II Easy

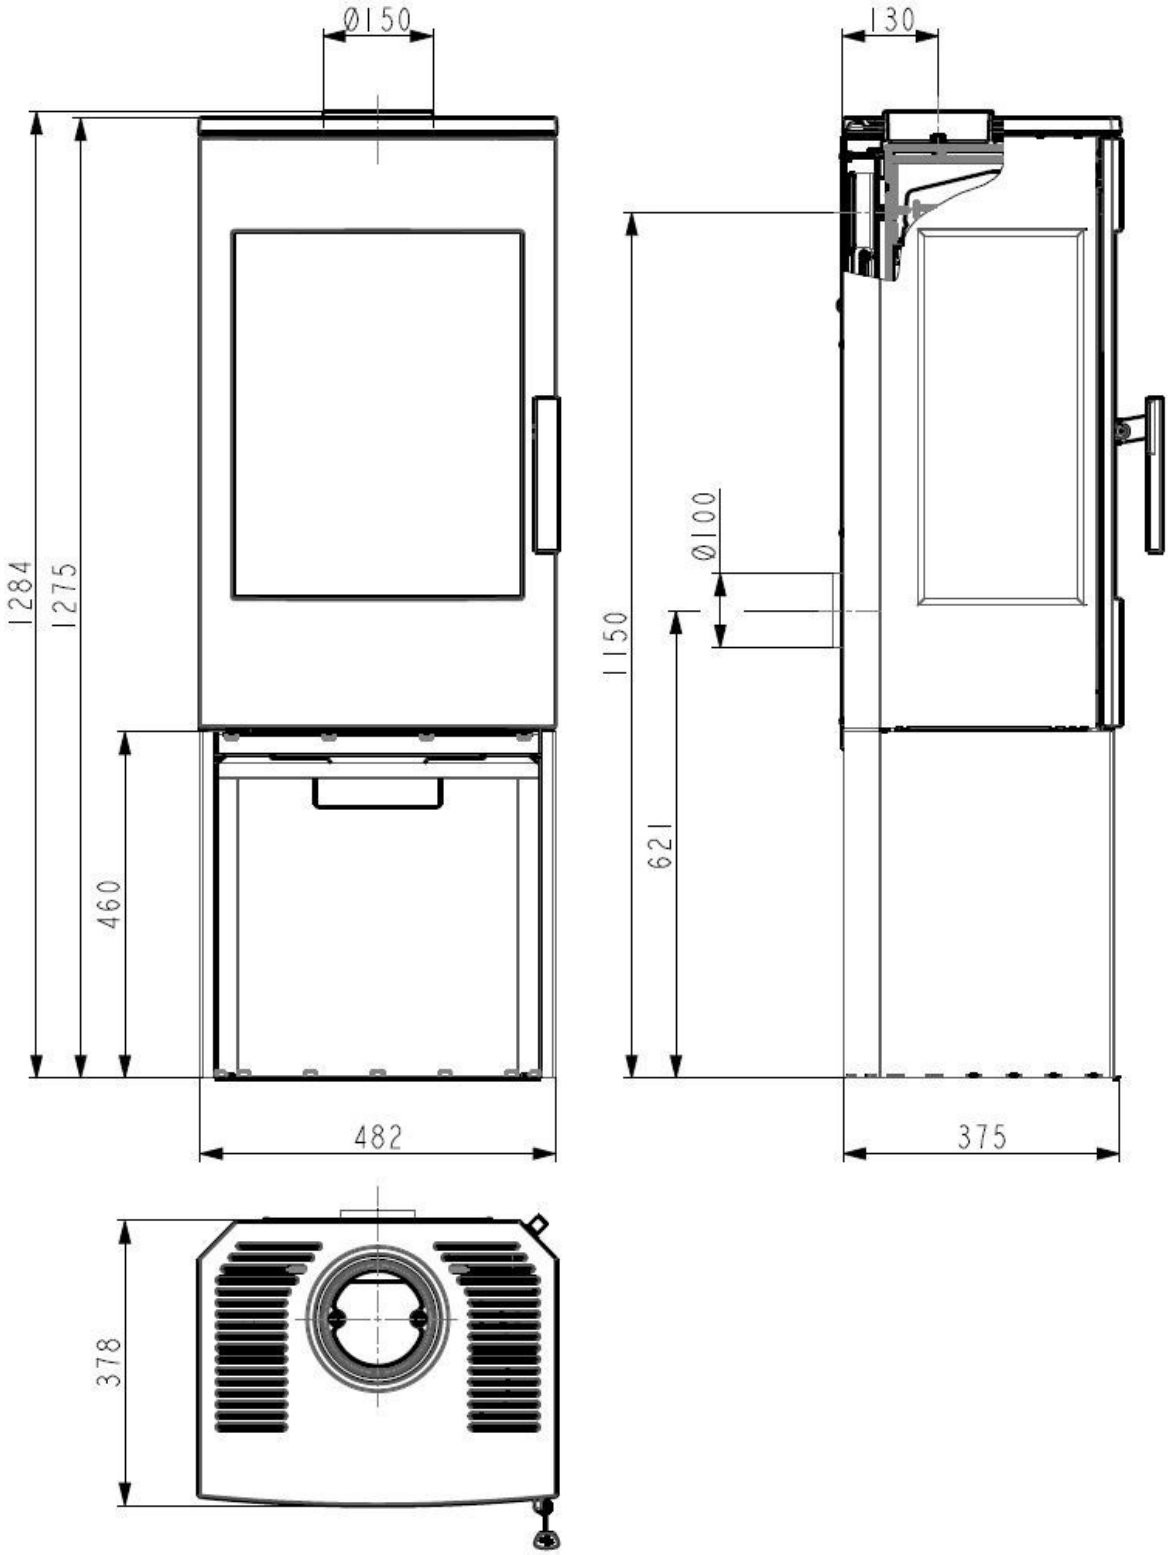


2. Maßbild Salzburg.I II HSC Easy

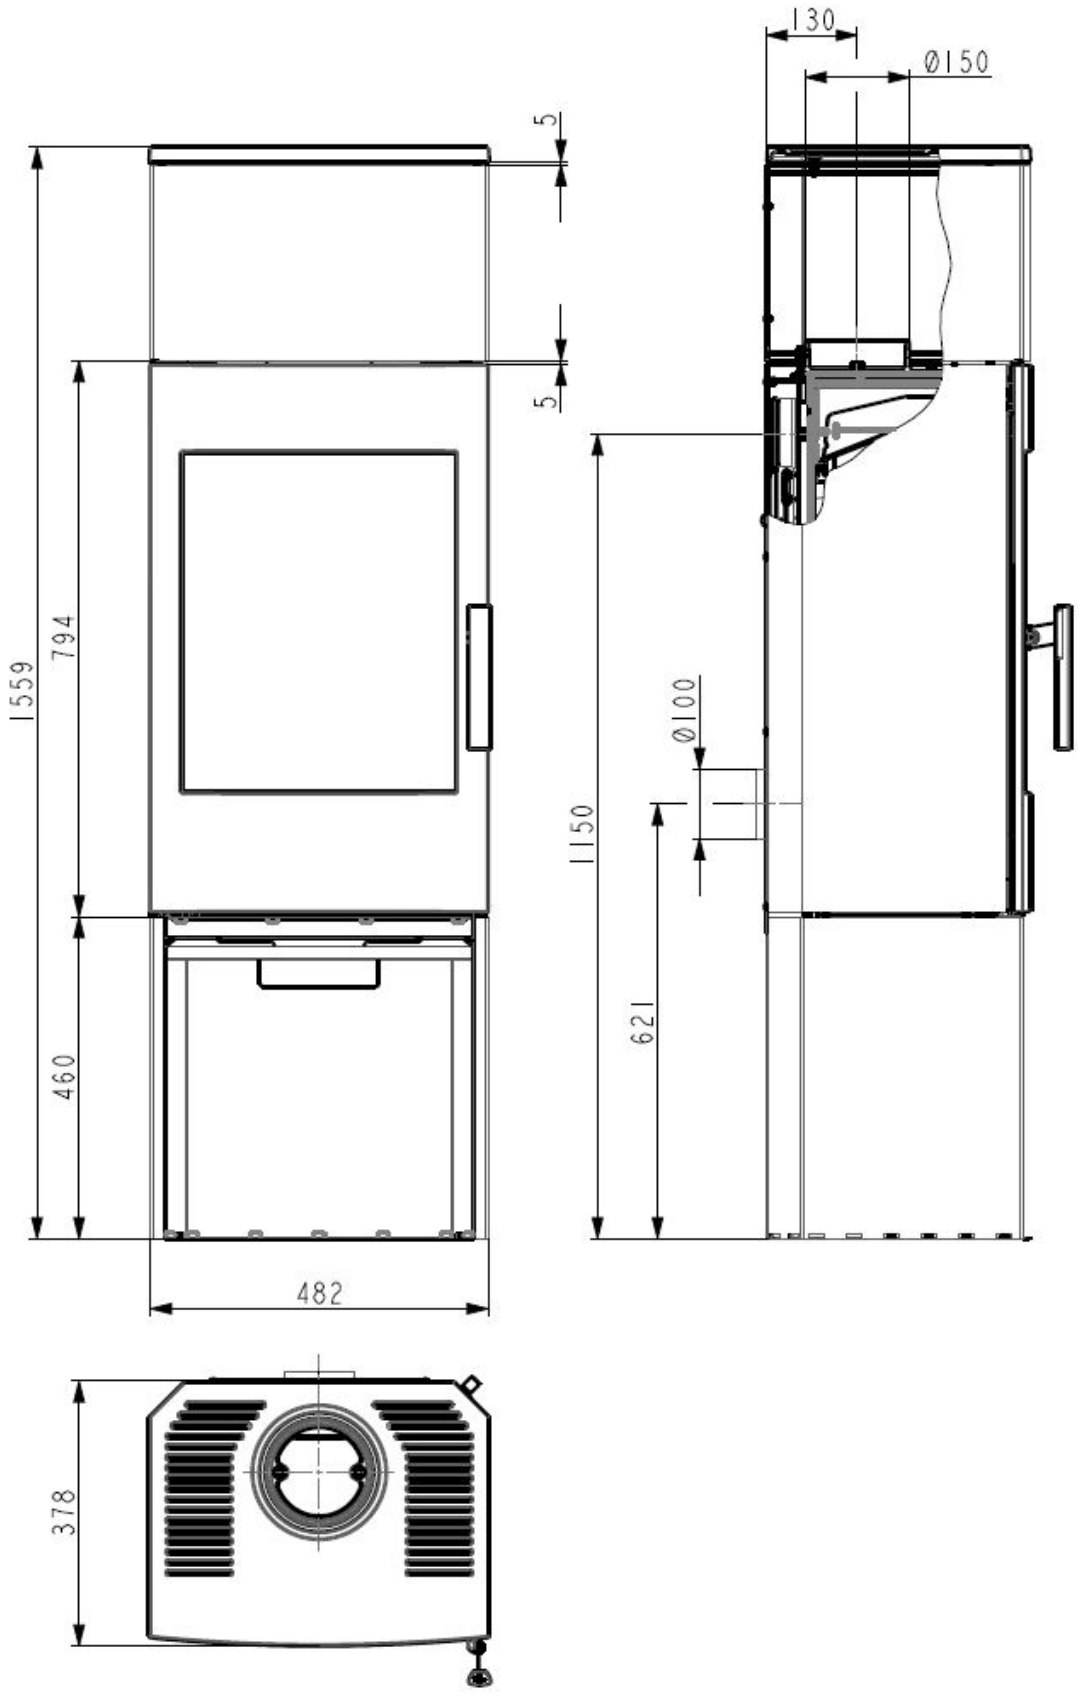


3. Ersatzteilübersicht

3.1. Ersatzteilübersicht für Salzburg.I II Easy und Salzburg.I II HSC Easy

Position	Bezeichnung	Ersatzteilnummer
1	Feuerraumtür, perl-schwarz	0301010500440
2	Blinddeckel Rauchrohr	0301010500380
3	Dichtung Rauchrohrstutzen	0301010500390
4	Rauchrohrstutzen	0301010500370
5	Easycontrol — Reglerknopf PTFE + Gewindest. DIN913,M5x20 + Mutter DIN439B,M5	0335115006626
6	Aschekasten	0335015005650
7	Sichtfenster (519x408)	0335015005301
8	Rückwand	0335015005031
9	Seitenwand links/perl-schwarz	0301010510030
10	Seitenwand rechts/perl-schwarz	0301010510040
11	Zugumlenkung, Blech (oben)	0301012070010
12	Zugumlenkung, Blech (unten)	0301012070020
13	Zugumlenkplatte Vermiculite 30x167x385	0301012070030
14	Schamotteplatte hinten oben, rechts 30x161,5x400	0301012000010
15	Schamotteplatte hinten oben, links 30x161,5x400	0301012000020
16	Halteblech Zugumlenkung	0335115005029
18	Schamotteplatte Boden hinten 30x25x260	0301012000030
19	Schamotteplatte Boden seitlich 30x60,5x215 (2 Stück)	0301012000040
20	Schamotteplatte Boden vorne 30x53x260	0301012000050
21	Feuerrost 260x152	0002020225000
22	Stehrost	0335115005089
23	Steinhalteblech	0301010500430
24	Reglerscheibe Salzburg II/Wien IV	0301012070040
25	Stehrost seitlich	0335115005061
26	Sichtfenster seitlich 4x228x528 (IR Supermax)	0301012000060
29	Türfeder	0335015005384
33	Zuluftkasten	0301010500450
34	Easy-Control Mechanik	0301010500460
35	Scharnierwinkel unten + 2 x Schraube DIN6921,M6x12 + 2x Gewindestift DIN913,M6x8	0301010510010
44	Dichtung seitlich 8x4mm (L=1,5m)	0335015005308
45	Glashalter lang	0335115001072
46	Glashalter kurz	0301010510020
47	Haltewinkel Gusstop links	0301010500120
48	Haltewinkel Gusstop rechts	0301010500110
49	Deckplatte	0301010500100
50	Rauchlochdeckel (Gusseisen), optional	0335015006188
51	Verschlussblech kpl.	0335015005345
52	Dichtung Reglerscheibe	0301012070050
53	Steinhaltewinkel	0301012070060
A1	Feuerraumtür, komplett	0301010500470
A2	Scharnier unten komplett	0335015005380
A3	easy-Control Regleranzeige mit Schrauben M3x6 (BN9524)	0335015005161
A4	Scharnier oben komplett	0335015005395

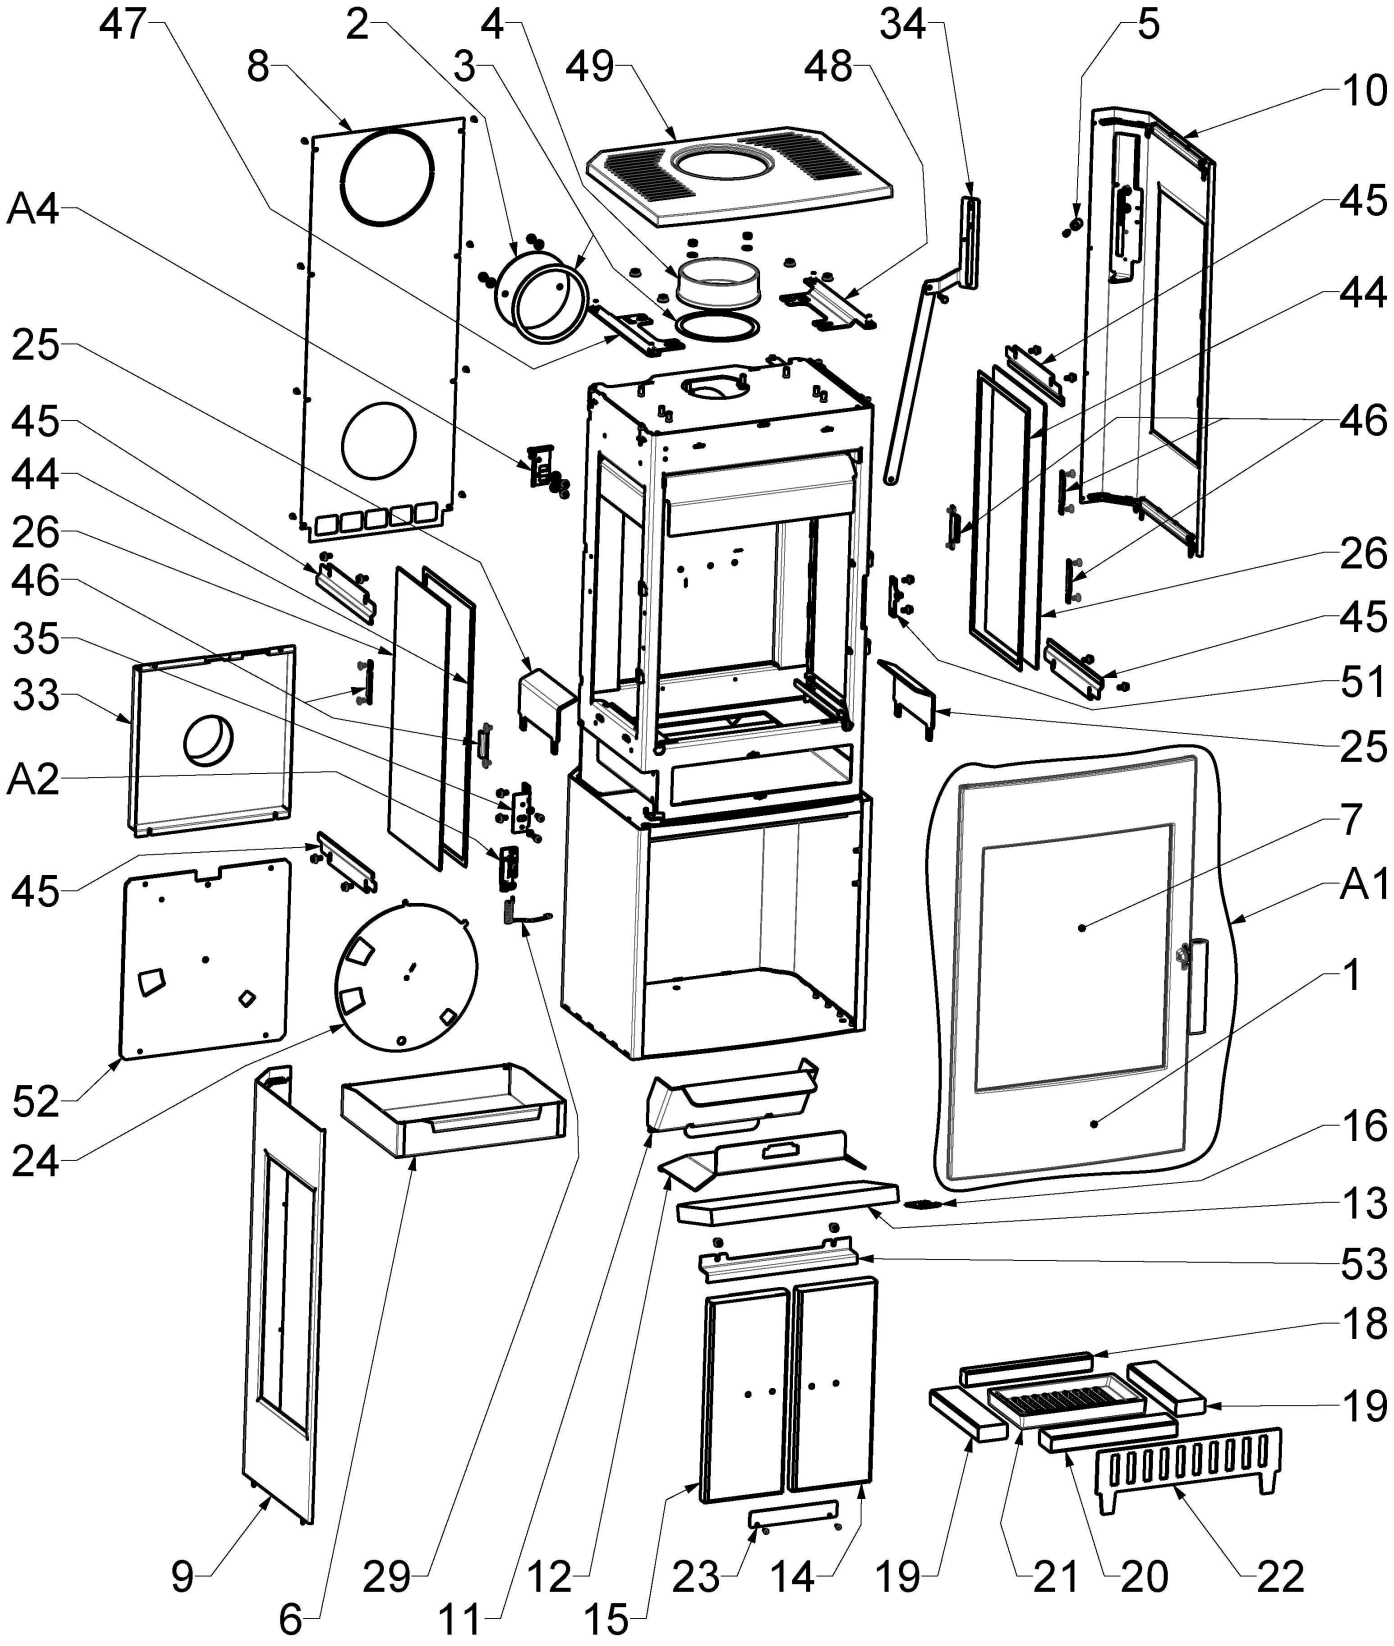

47
2
4
34
5
8
3
49
48
10
A4
45
44
25
45
46
44
26
26
46
45
35
51
33
25
A2
7
A1
45
1
52
16
24
13
53
18
19
9
29
12
23
14
19
21
20
22
6
11
15

3.2. Ersatzteilübersicht Feuerraumtür A1

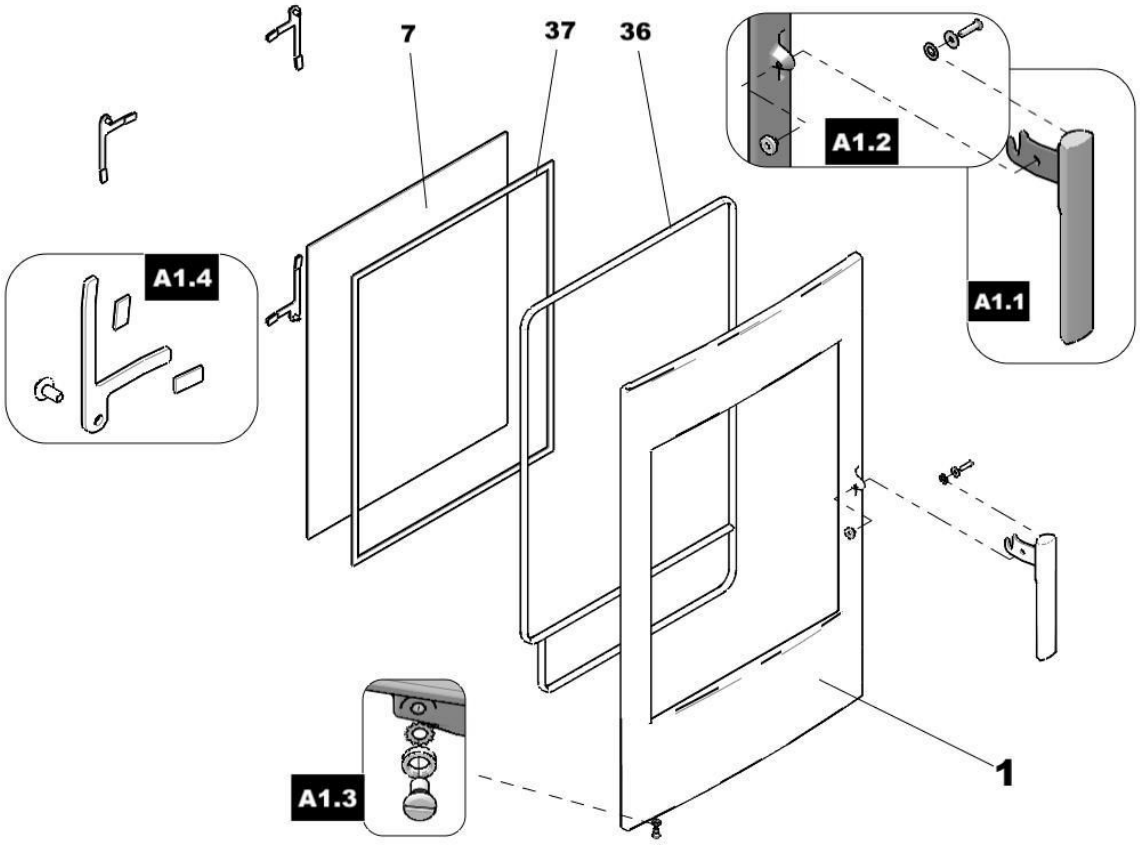

Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
	Aufstellung A1		
A1.1	Türgriff mit Türgriffaufnahme	1 Stk.	0335015005350
A1.2	Türgriffverschraubung — Set	1 Stk.	0335015005351
A1.3	Halterung Türfeder — Set	1 Stk.	0335015005319
A1.4	Glashalterung — Set	4 Stk.	0335015005397
—	Dichtung Glashalterungen 10x2 mm (600 mm)	1 Stk.	0040102105000
1	Feuerraumtür/perl-schwarz	1 Stk.	0301010500440
7	Glasscheibe (519x408)	1 Stk.	0335015005301
36	Dichtung Tür 11 mm (2700 mm)	1 Stk.	0040300110005
37	Dichtung Glas 8x4 mm (1900 mm)	1 Stk.	0335015005308


3.3. Ersatzteilübersicht A2, A3, A4 (Türscharniere und Easy-Control-Regleranzeige)

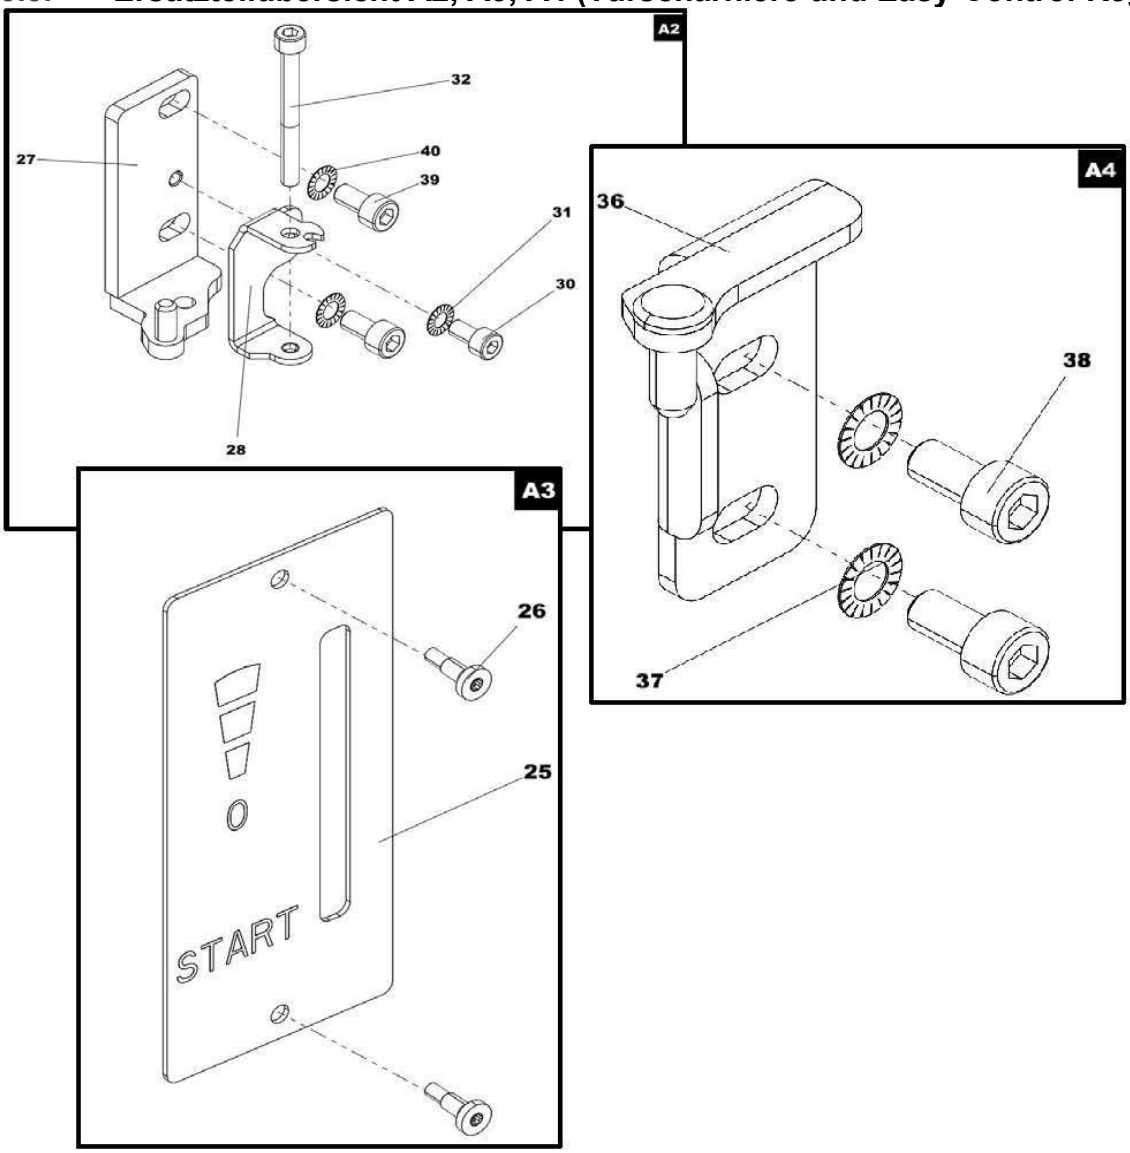

Position	Bezeichnung
Aufstellung A2	
27	Scharnierblech unten perl-schwarz
28	Federblech perl-schwarz
30	Linsenschraube M5x10 DIN 7380
31	Scheibe Zahn innengezahnt M5 DIN 6797 I
32	Schraube M5x50 DIN 912 schwarz
39	Schraube M6x20 DIN 912 schwarz
40	Scheibe Zahn innengezahnt M6 DIN 6797 I
Aufstellung A3	
25	easy-Control Regleranzeige
26	Schraube M3x10 BN 9524
Aufstellung A4	
36	Scharnierblech oben perl-schwarz
37	Scheibe Zahn innengezahnt M6 DIN 6797 I
38	Schraube M6x12 DIN 912 schwarz


3.4. Ersatzteilübersicht Top für Salzburg.I II HSC Easy

Alle anderen Teile siehe Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3

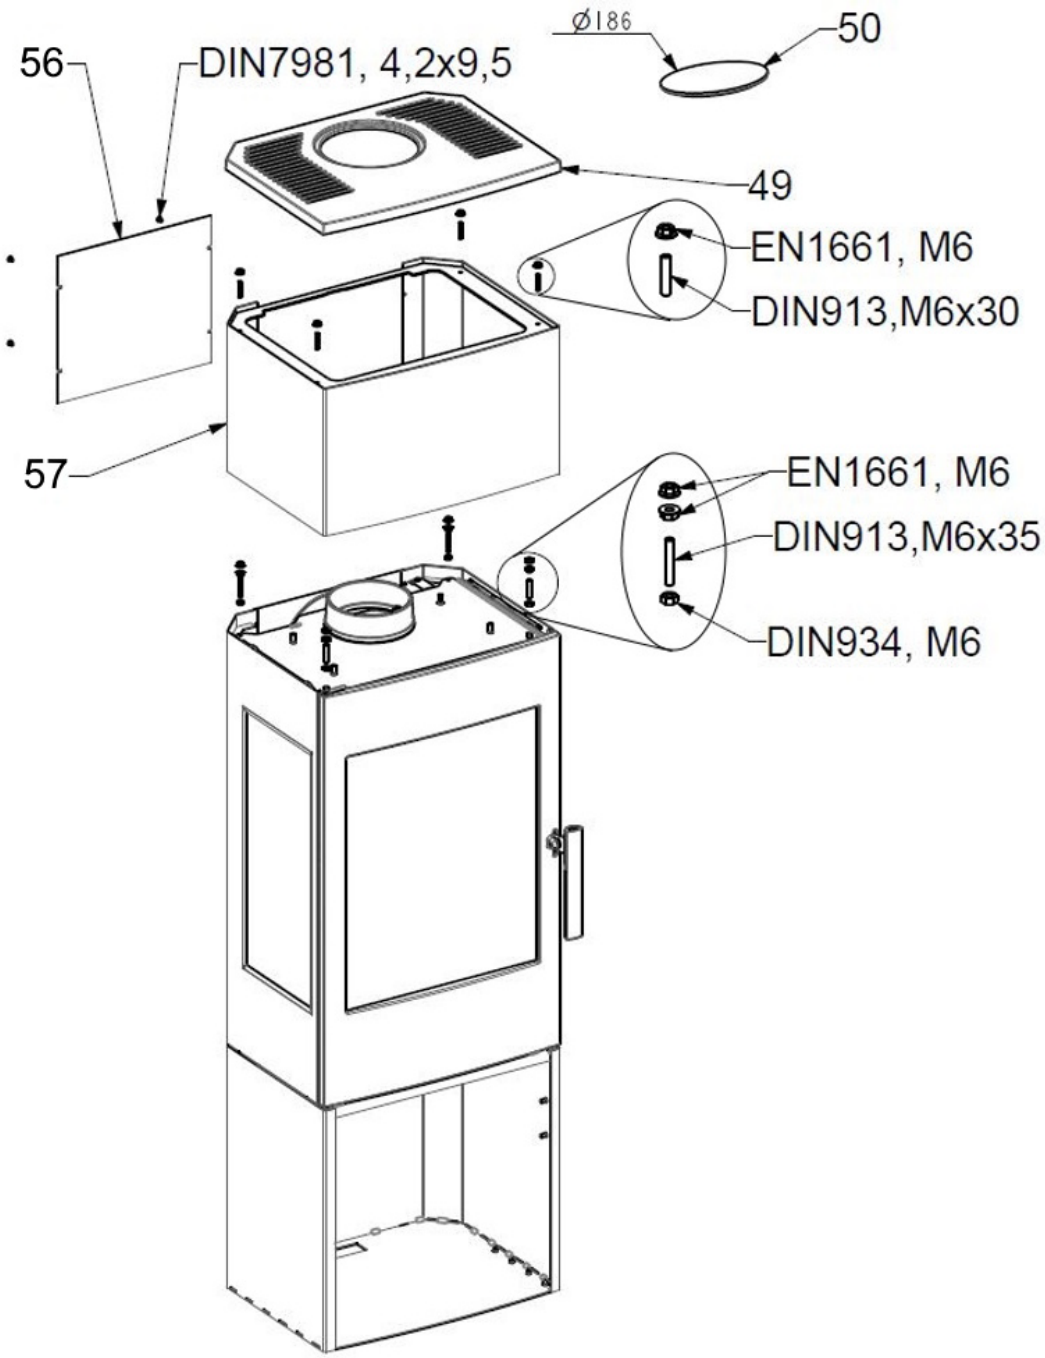


Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
49	Deckplatte	1 Stk.	0301010500100
50	Rauchlochdeckel (Gusseisen), optional	1 Stk.	0335015006188
56	Rückwand	1 Stk.	0301010500140
57	Top 280mm	1 Stk.	0301010500130
	Blechschraube DIN7981, 4,2x9,5	4 Stk.	
	Gewindestift DIN913, M6x30	4 Stk.	
	Gewindestift DIN913, M6x35	4 Stk.	
	Mutter EN1661, M6	12 Stk.	
	Mutter DIN934, M6	4 Stk.	


4. Umbau des Rauchrohrstutzens

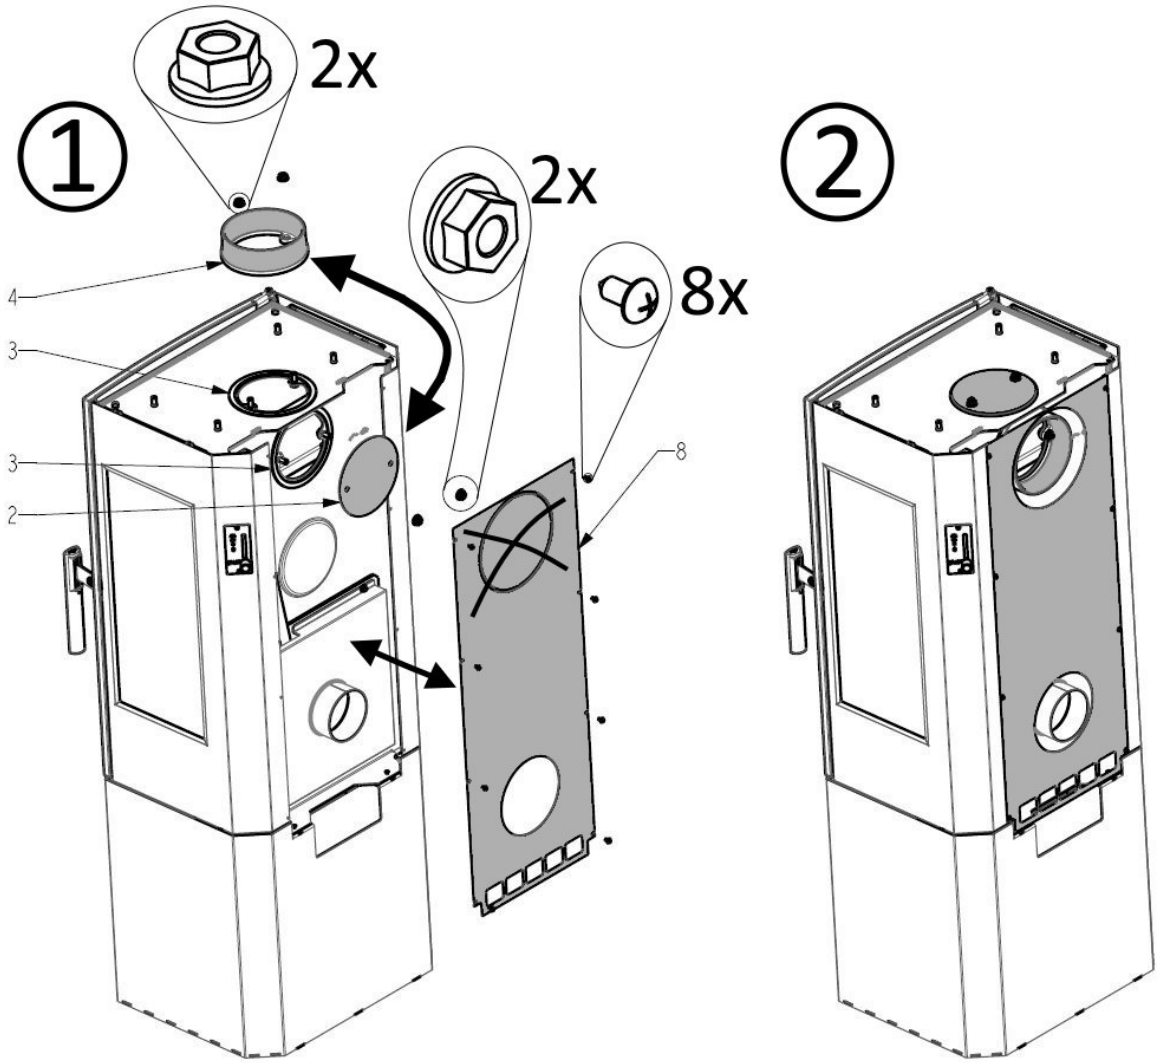


Position	Bezeichnung
2	Blinddeckel Rauchrohr
3	Dichtung Rauchrohrstutzen
4	Rauchrohrstutzen
8	Rückwand

5. Montage der Holzfachtür

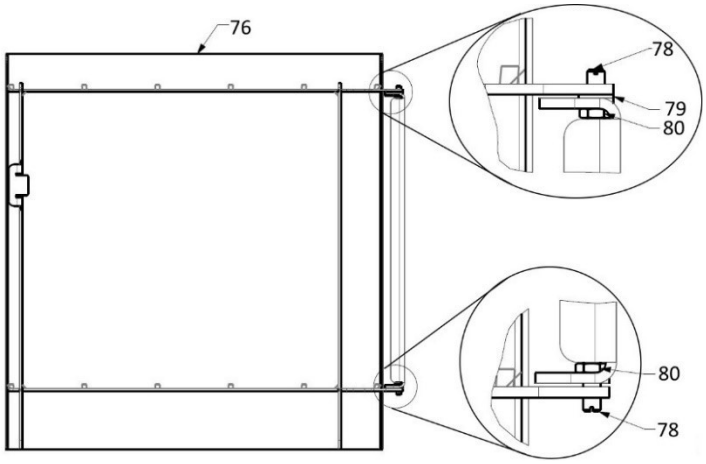


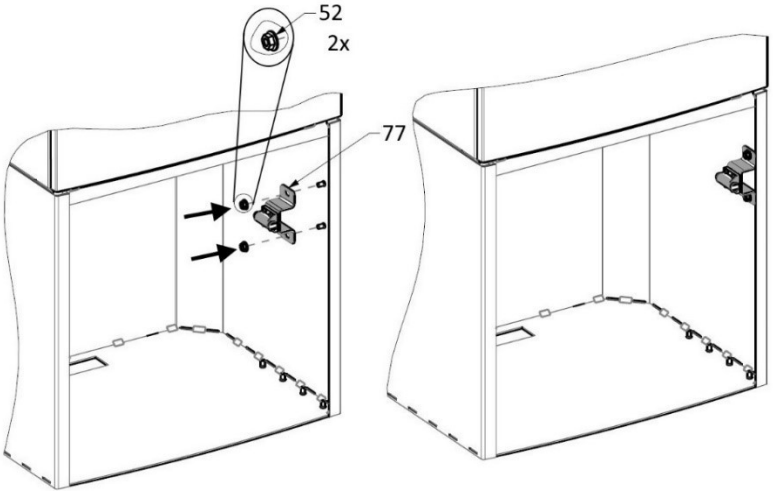

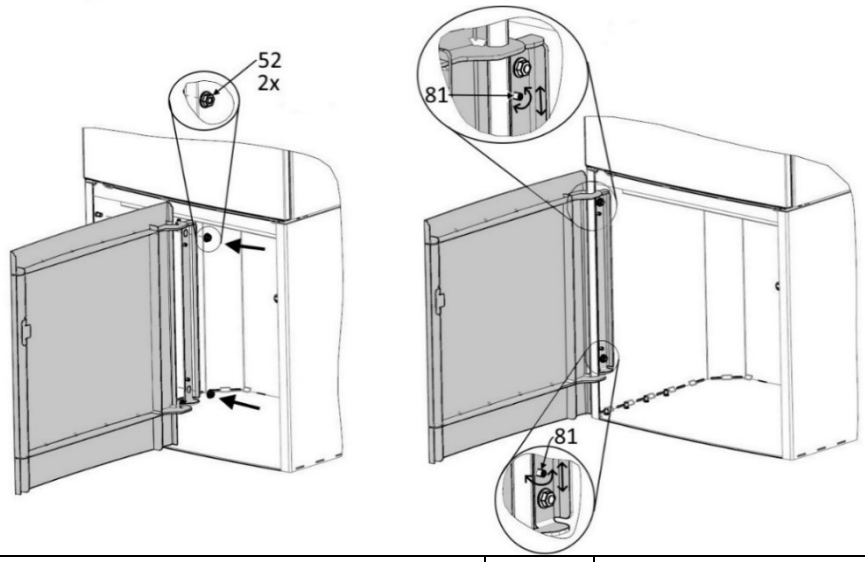

Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
52	Mutter Verbus Ripp (BN 2798),M6 (schwarz)	4 Stk.	
76	Sockeltür montiert	1 Stk.	0301010500150
77	Magnethalter montiert	1 Stk	0301010500160
78	Schaftschraube DIN427, M5x16	2 Stk.	0301010500140
79	Scheibe DIN125A, M5	1 Stk.	
80	Mutter DIN439B, M5	2 Stk.	
81	Gewindestift DIN913, M5x8	2 Stk.	

6. Montageanleitung der Wärmespeichersteine in Salzburg.I II HSC Easy

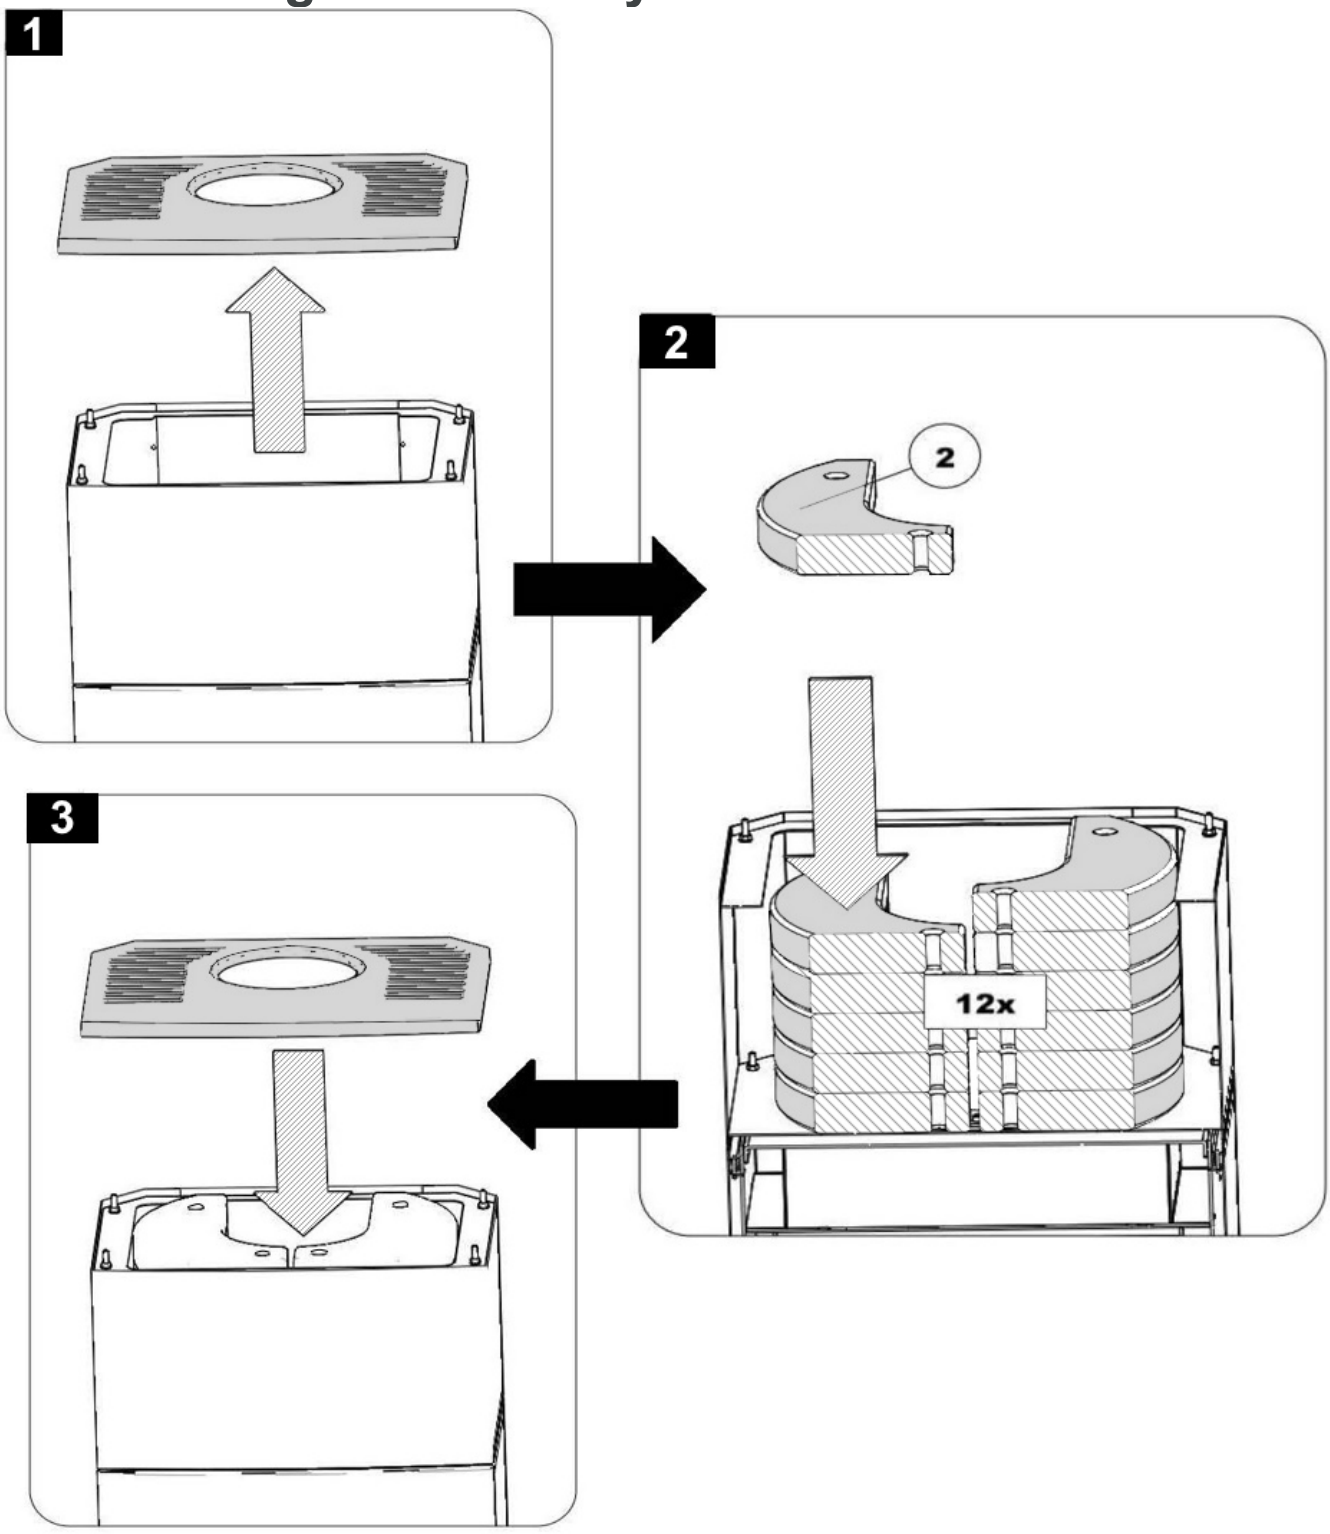

Bezeichnung	Anzahl	Artikelnummer
Wärmespeicherstein (Set)	12	0428650000000
Wärmespeicherstein (einzeln)	1	0428650000010


7. Reinigung der Rauchgaswege

Zum Reinigen der Rauchgaskanäle müssen zunächst die Zugumlenkungen entfernt werden. Dieses Gerät verfügt über insgesamt 3 Zugumlenkungen: die untere Zugumlenkung besteht aus Vermiculite, die beiden oberen Zugumlenkungen aus Metall. Die oberen Zugumlenkungen sind mit einer Steckverbindung befestigt.


Vorsicht beim Aus- und Einbau der Zugumlenkungen: Das hitzebeständige Vermiculite-Material muss sorgsam behandelt werden, damit die Zugumlenkungen nicht auseinanderbrechen oder Teile davon abbrechen!

Während längerem Heizbetrieb können oberflächliche Risse an den Teilen der Feuerraumauskleidung entstehen. Diese Risse sind harmlos. Auskleidungsteile sollten dann ersetzt werden, wenn der darunter liegende Metallkörper sichtbar wird.


Demontage der Zugumlenkungen:

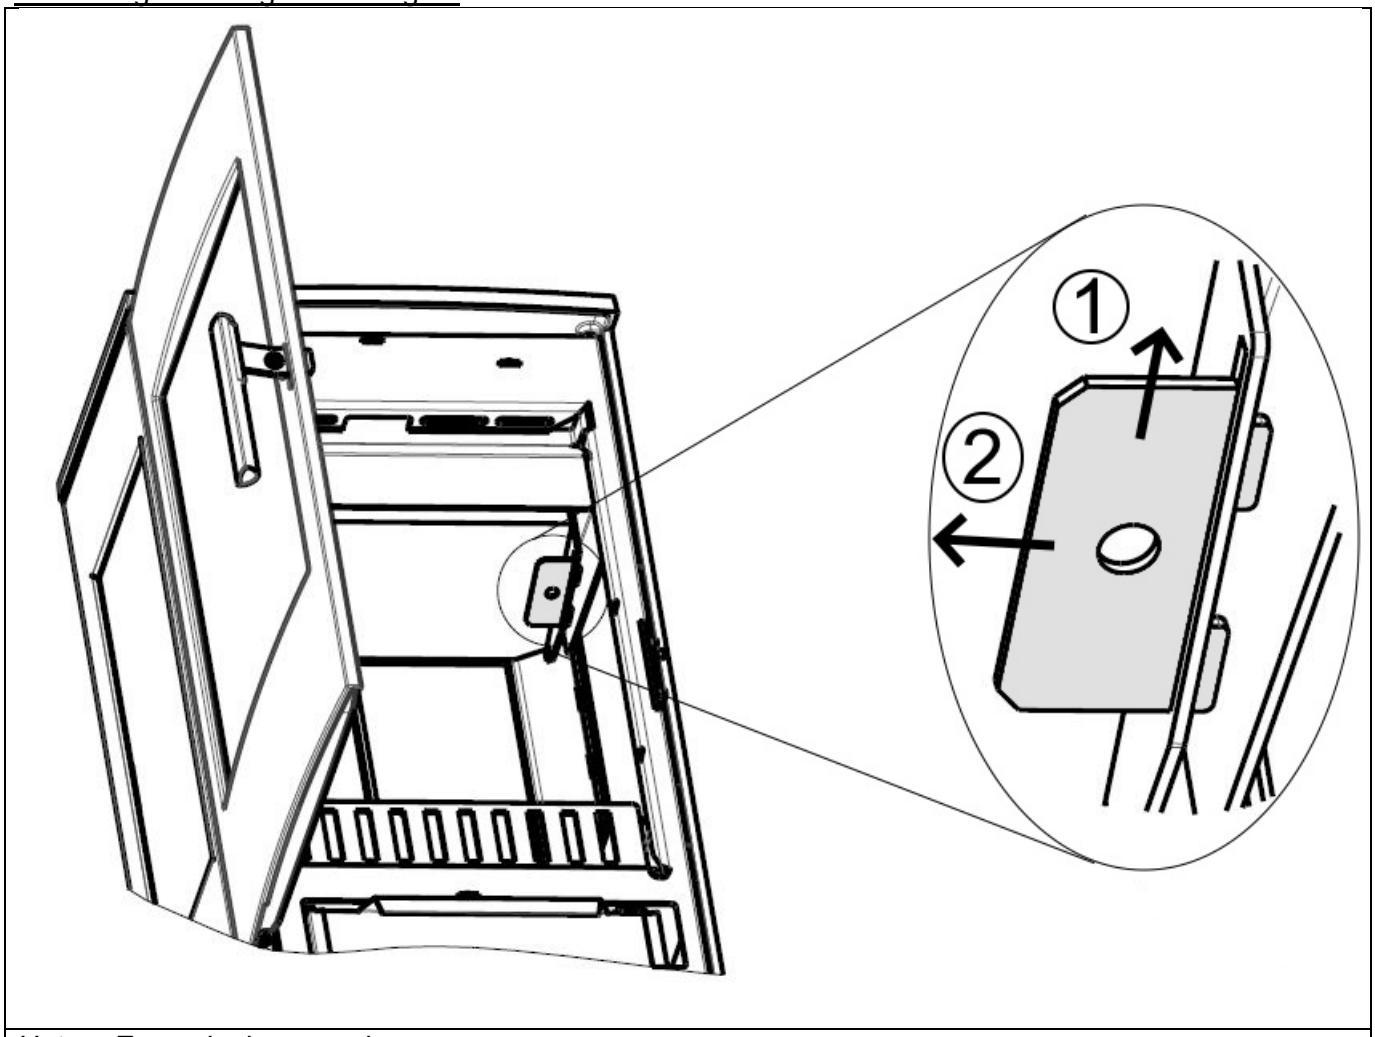


Untere Zugumlenkung ausbauen:
1. Halteblech nach vorne schieben und 2. nach links entnehmen.

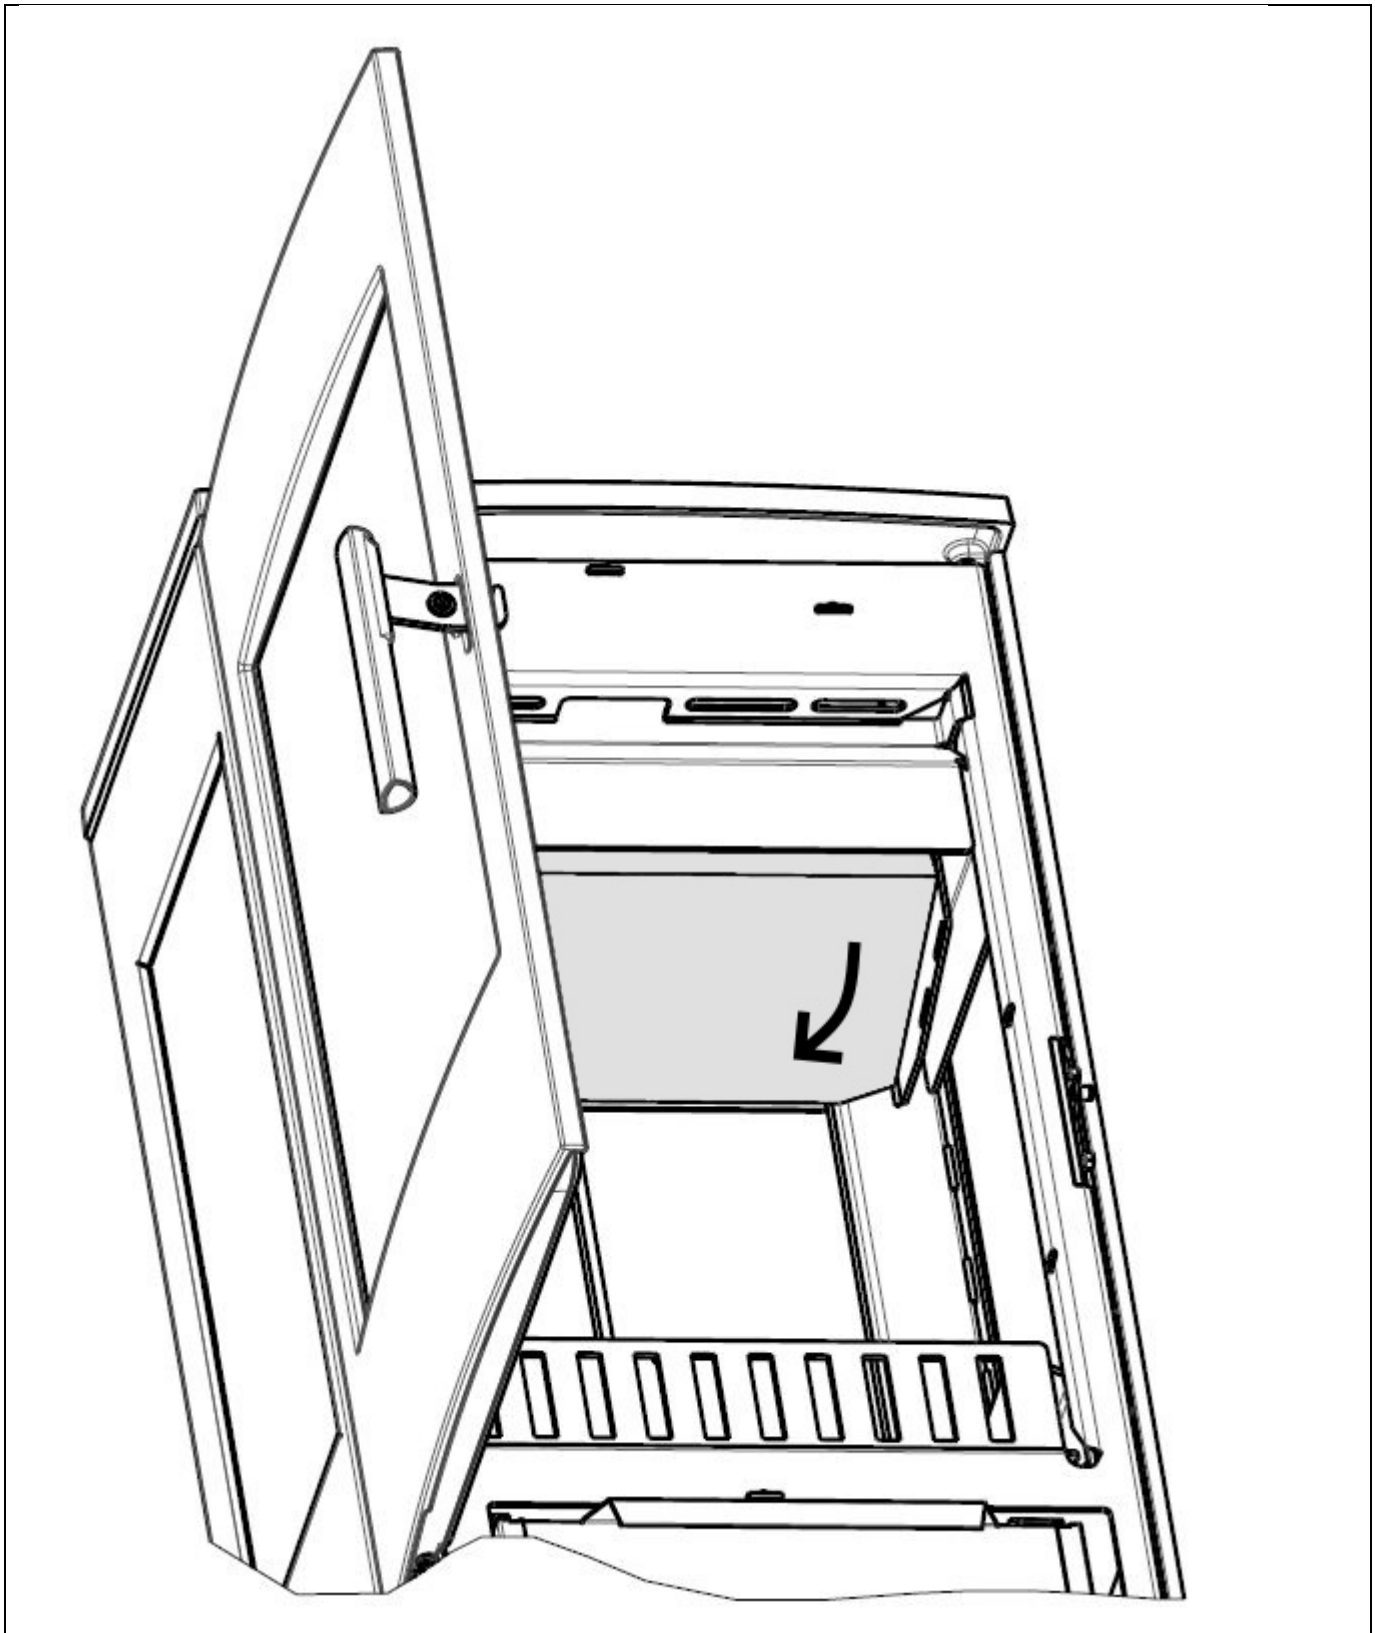

Untere Zugumlenkung ausbauen:
Zugumlenkung an der rechten Seite nach unten schwenken und herausnehmen.

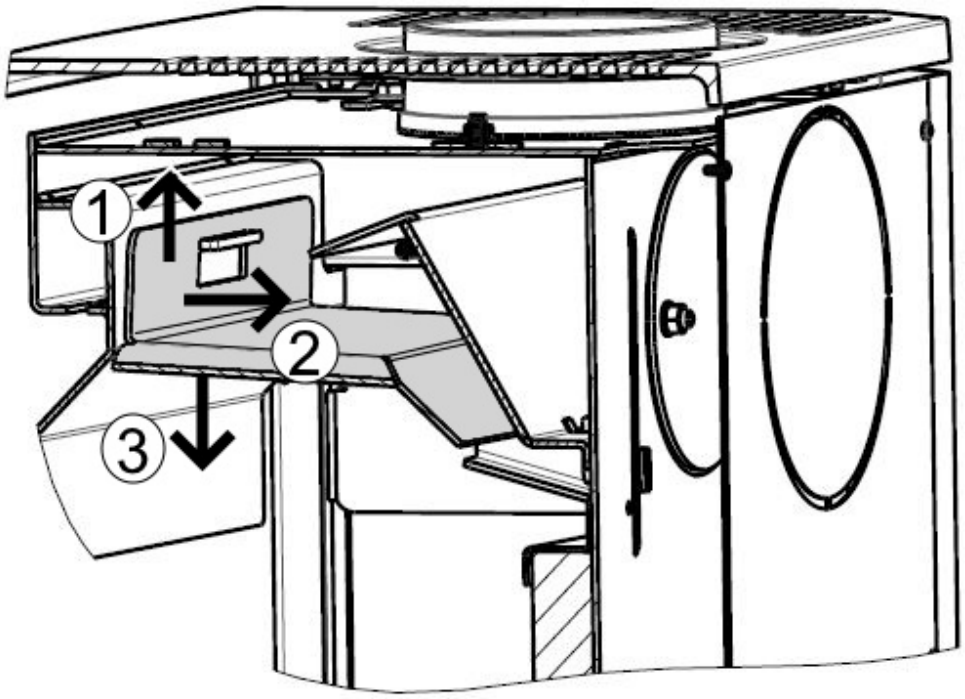

Mittlere Zugumlenkung ausbauen (diese ist im vorderen Bereich eingesteckt):
1. leicht anheben, 2. etwas nach hinten bewegen und 3. nach unten herausnehmen.

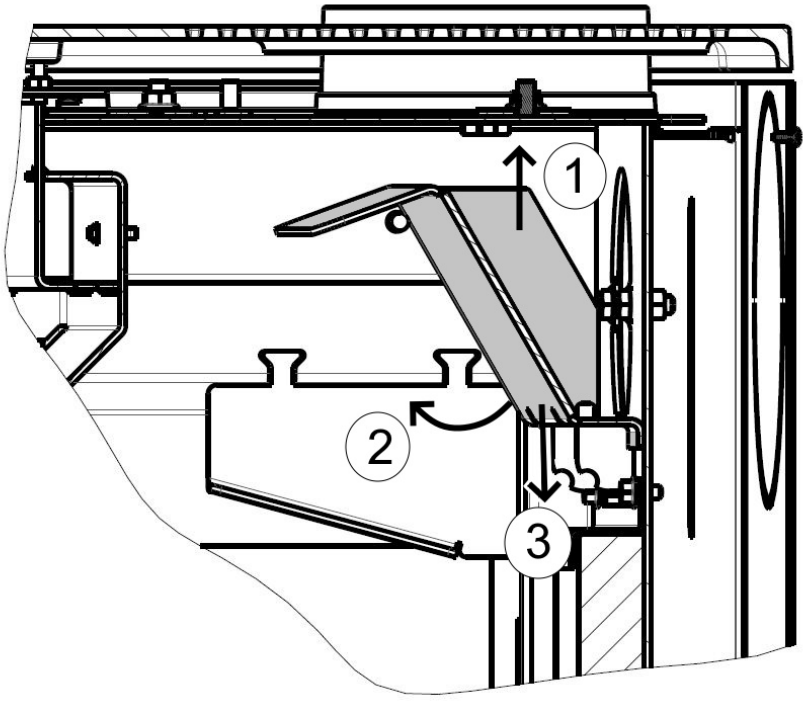

Obere Zugumlenkung ausbauen (diese ist im hinteren Bereich eingesteckt und oben an 2 Bolzen angelehnt:
1. etwas nach oben bewegen, 2. untere Kante nach vorne schwenken und 3. Zugumlenkung herausnehmen

Bei Bedarf können nun zum Reinigen auch die Feuerraumauskleidungen entnommen werden.
Das Reinigen funktioniert am besten mit einer Kehrbürste und einem Aschesauger.
Nach Abschluß der Reinigung erfolgt der Einbau der Zugumlenkungen wieder in umgekehrter Reihenfolge.